



かんたんスタートガイド

本体設置編

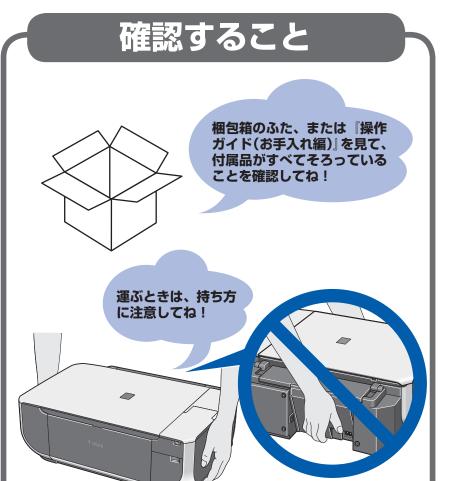

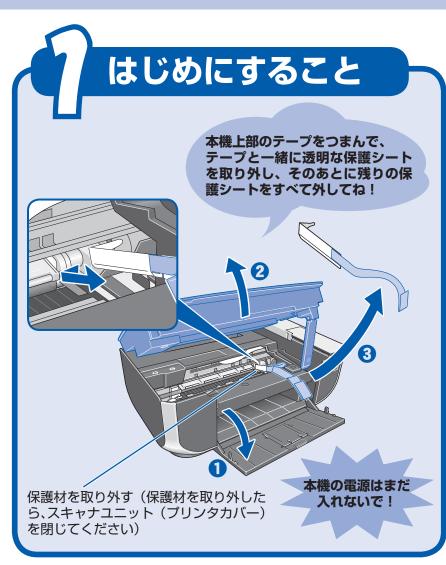

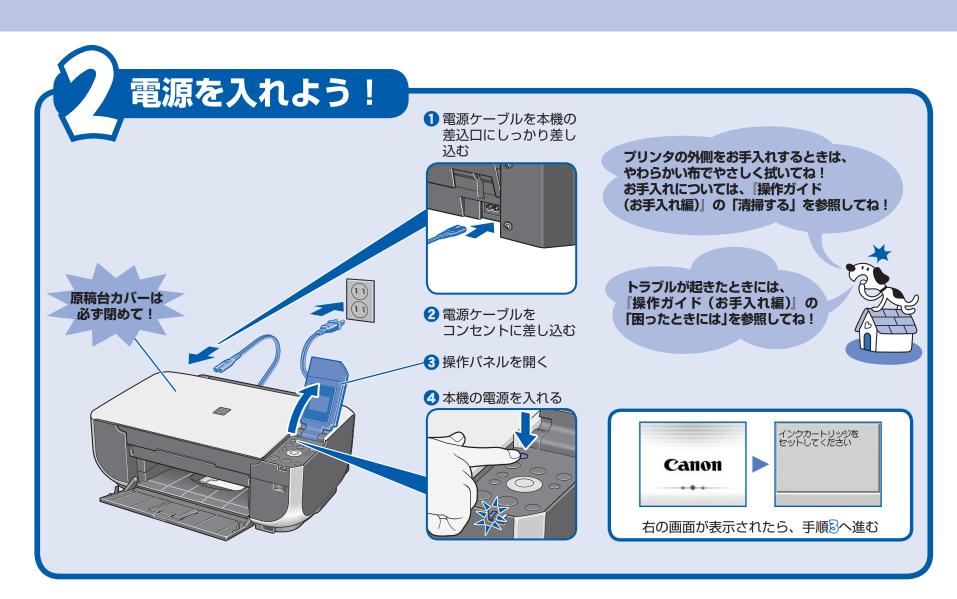

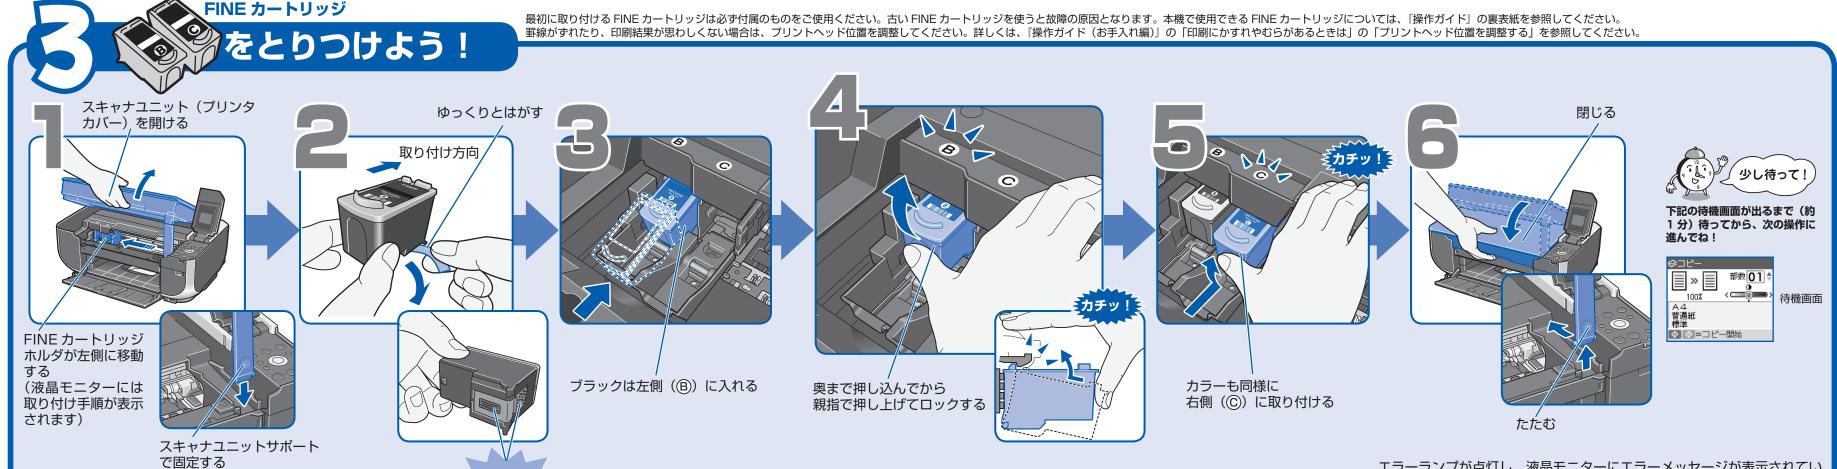

これで取り付け・調整が完了しました。

エラーランプが点灯し、液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、『操作ガイド(お手入れ編)』の「困ったときには」の「液晶モニター

にエラーメッセージが表示されている」を参照してください。


後トレイに用紙をセットする方法は、裏面を参照してください。


パソコンに接続してご使用になる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows®をご使用の方は Windows 版を、Macintosh®をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。

触らないで!

## ② 用紙のセット方法

ここでは、A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。

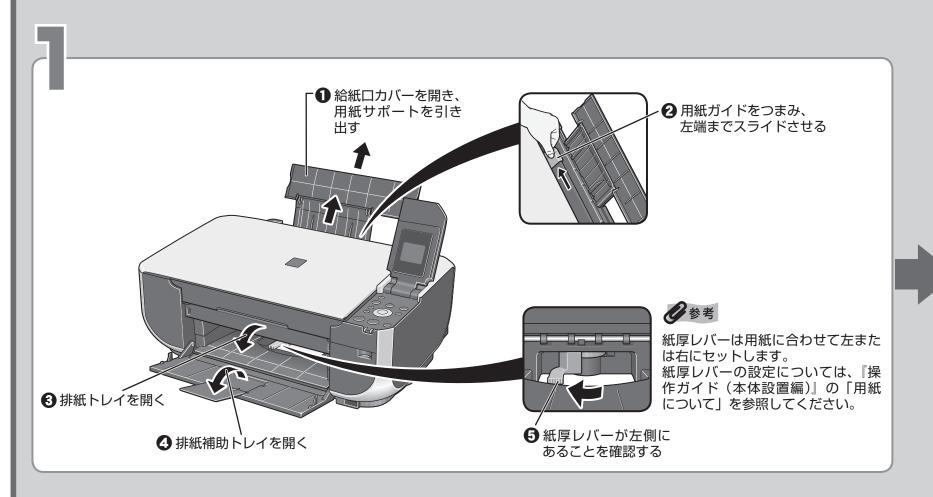

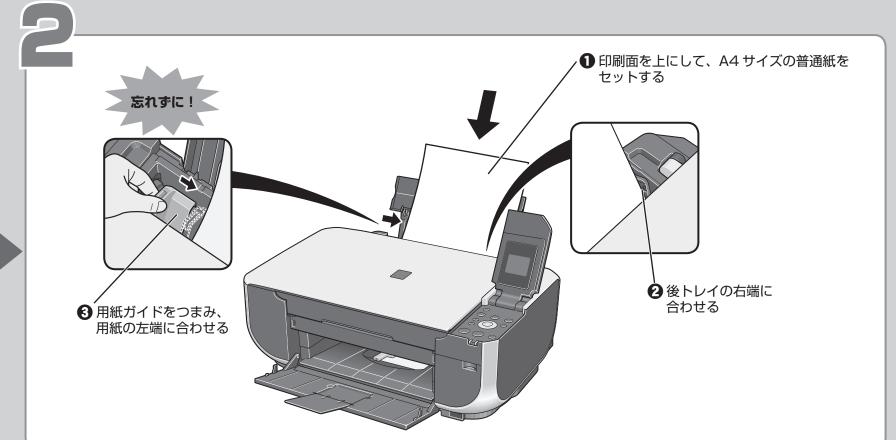



パソコンから印刷する場合は、ソフトウェアをインストールする必要があります。 パソコンに接続してご使用になる方は、「かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)」を参照してソフトウェアをインストールして ください。Windows でご使用の方は Windows 版を、Macintosh でご使用の方は Macintosh 版を参照してください。

Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。